


M 905

Verlegemuster

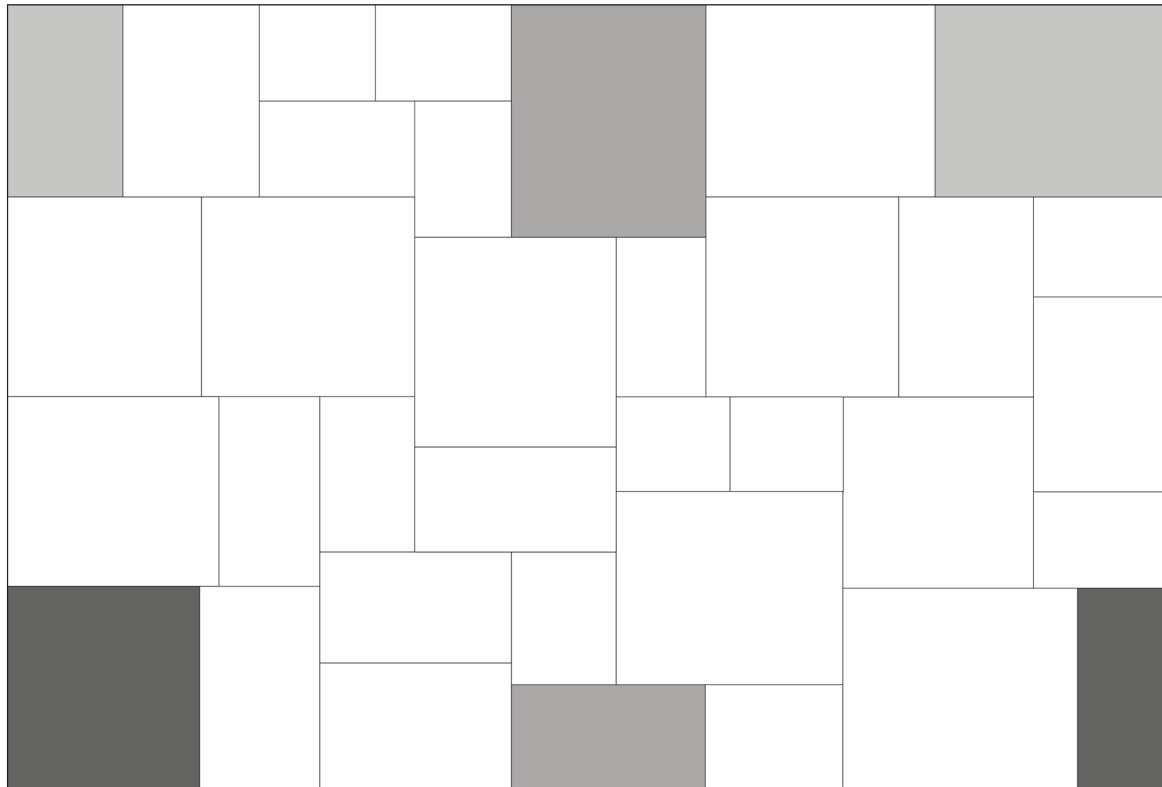

Steinbedarf je Format

Rastermaß (L/B cm)	Bedarf (St./m ²)
Via Leano Vorsortierter Wilder Verband	
12/10	3
14/10	6
16/10	3
20/10	4
20/12	4
20/14	3
20/20	4
22/20	3
24/20	5

Verlegung im wilden Verband

Der kombinierte wilde Verband nach Muster M 905 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Muster zugrunde liegende Verlegeprinzip, also die sich im Verband regelmäßig wiederholenden Steinkombinationen.

Haben Sie Fragen oder suchen Sie Hilfe? Unser Kundenservice nimmt sich gerne Zeit für Sie: **02622/707-707** oder **info@kann.de**

www.kann.de